

# Breezsis®

# Manual de Instalação & Funcionamento



# Comando Industrial de Parede - IWC05

(incorporando as características Smart Hub e Indicador de Falhas)

# Segurança / Kit dos componentes


# **SEGURANÇA**

Por favor leia este manual com cuidado. Se não o fizer pode resultar numa lesão pessoal or dano ao ar condicionado e propriedade.

Desligue a electricidade no quadro de fusíveis ou disjunctor e, antes de começar a installar o ar condicionado, rode o interruptor isolador, localizado dentro do ar condicionado no Módulo Electrónico, para DESLIGAR (OFF).

Obedeça sempre às leis locais e regulamentos de segurança.

# **KIT dos COMPONENTES**

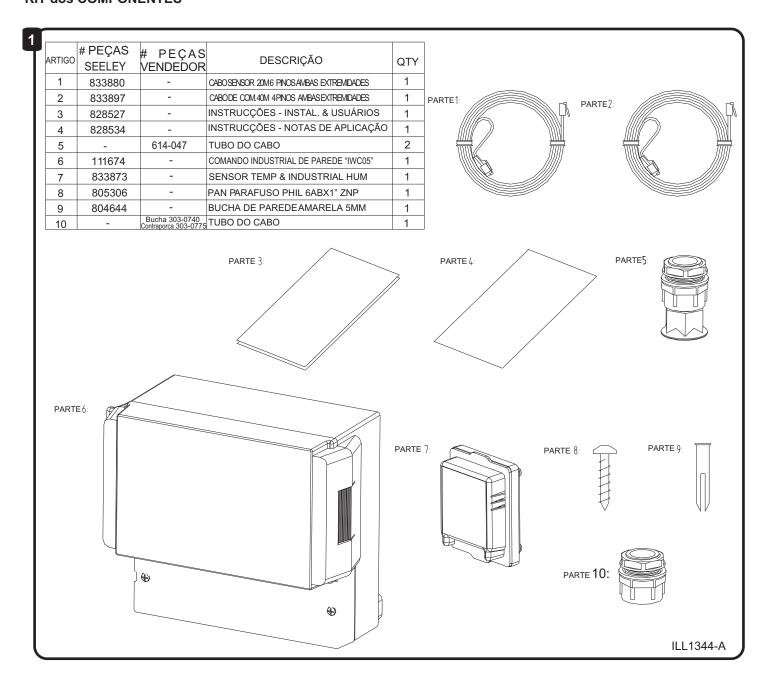

# Localizar o Sensor & o Comando de Parede


### LOCAL DO SENSOR REMOTO

Monte o sensor remoto num local central na sala ou área aonde deseja que a temperatura seja controlada.

Ao seleccionar a posição para o sensor remoto **evite** os seguintes locais:

- Luz do sol directa
- Paredes exteriores
- Fontes de calor directo
- Fontes de ar fresco directo

Montar o sensor num sítio perto de qualquer fonte de calor ou fonte de ar fresco afectará a sua capacidade de controlar a temperatura..

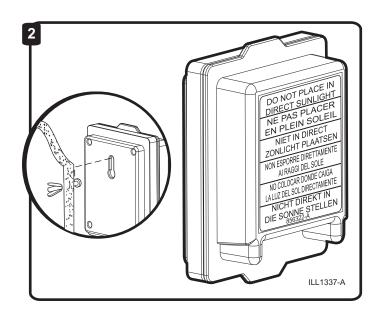


### **INSTALAR O COMANDO DE PAREDE**

Instale o Comando de Parede cerca de 1,5 metros acima do nível do chão num local de acesso fácil..

AVISO! - NÃO USE ENTRADAS EXTERNAS PARA ISOLAMENTO DO AR CONDICIONADO CONTRA O FOGO.

AVISO! - TODAS AS LIGAÇÕES TÊM DE SER LIGAÇÕES DE ALTA QUALIDADE DE INTEGRIDADE.


AVISO!-NÃO LIGUE CABOS DE COMUNICAÇÃO COM CABOS ELÉCTRICOS DE ALTA TENSÃO.

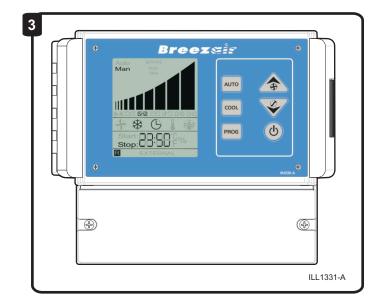


Para montar o Comando de Parede, siga o padrão e as dimensões debaixo da caixa do Comando de Parede. Fixe-o firmemente à parede. (Fig 4 & 5).

Ligue os cabos ao Comando de Parede por meio dos tubos de cabo providenciados.

Os tubos de cabo aprovados para este produto de acordo com o Catálogo dos componentes RA (Registo e Armazenamento) de Abril 2004, peça n°. 614-047.

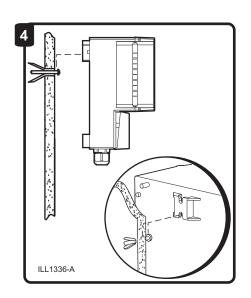

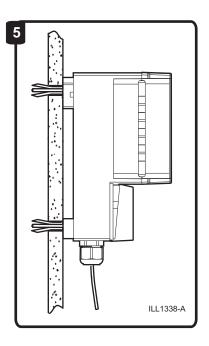



# Instalar o Comando de Parede

O cabo de comunicação (ficha de 4 ramais) e o cabo sensor Breezair (ficha de 6 ramais) passarão <u>ambos</u> por um tubo. Ver Fig 6 para modo recomendado de entrada do cabo

Ligue os cabos, as fichas e os tubos como indicado no diagrama de ligações (Fig 6 &7).

Os cabos têm de ser isolados a 1.5mm² o máximo para uso com os sinais de comando de entrada e saída.

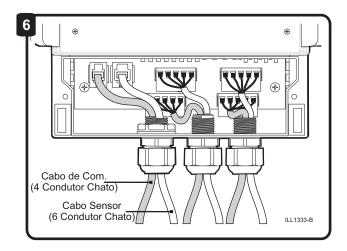

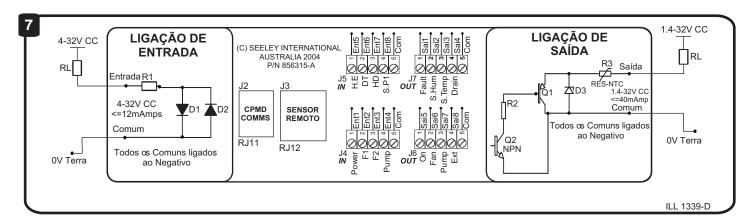

# Legenda dos Terminais

- 5

Com

Comum, negativo.

4									
(	ENTRA J4	<b>ADAS (II</b> - 1	N) DO SISTE Power	MA:  ▶ Desliga o ar condicionado independentemente dos outros comandos internos ou					
		- 2	F1 2	externos.  Selecciona a velocidade das ventoínhas 1 ou 2 ou 3 usando um código					
		- 3 - 4 - 5	Pump	<ul> <li>binário duma fonte externa.</li> <li>Como acima.</li> <li>Liga e desliga a bomba através duma fonte externa</li> <li>Comun, negativo.</li> </ul>					
L		- 5	Com	Comun, negativo.					
	J5	- 1	H.E.	Permite a percepção da humidade ultrapassar comandos externos e controlar a bomba.					
l		- 2	D.T	Permite que a almofada seque ao fim do uso (quando em modo de Regulador Automático)					
ı		- 3	HD 2	Desarma o control da bomba por humidade em modo automático quando dentro a T e H estão baixas					
		- 4 - 5		Sobresselente. Comum, negativo.					
ľ	SAÍDA	SAÍDAS (OUT) DO SISTEMA (cada até 40 mA, 40V CC):							
l	J6	- 1	On	O sistema está ligado ou desligado.					
l		- 2 - 3	Pump	A ventoínha está ligada ou desligada.  Bomba ligada ou desligada.					
l		- 4 - 5		Comando externo activo ou inactivo. Comum, negativo.					
	J7	- 1	_	Falha ou não no sistema.					
		- 2 - 3	_	Humidade de Série % sinal.  Temperatura de Série <sup>°</sup> C sinal.					
		- 4		O sinal aparece depois de a válvula do dreno se abrir e a acção de retardo das horas expirar.					
V		_	~						

# LIGAÇÃO ELÉCTRICA

A primeira vez que a energia for aplicada ao Comando de Parede, há 3 possíveis respostas dependendo daquilo que for ligado ao Comando de Parede.

- 1. Quando o Comando de Parede for ligado directamente a um ar condicionado ICON sem nenhum Hub, quer durante a instalação de um único ar condicionado, quer durante a preparação para funcionamento de um ar condicionado individual numa instalação de múltiplos aparelhos de ar condicionado, o Comando de Parede mostrará SERVIÇO [SERVICE] (Fig. 8).
  - Carregue e mantenha pressionado o botão até a palavra SERVIÇO [SERVICE] desaparecer do visor. Isto demorará aproximadamente 7 segundos. Isto transfere requisitos específicos de operação de ICON ao Comando de Parede. Para completar esta transferência, ver MUDAR A TABELA DE VELOCIDADES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO ICON" abaixo.
- Quando um ar condicionado TBA for ligado, o Comando de Parede mostrará o estado
- 2.b Quando um Hub (Kit #105949) for ligado, o Comando de Parede mostrará o estado OFF.
- 3. Quando um ou mais Smart Hubs (Kit #111070) forem ligados, o Comando de Parede mostrará a identidade de todos os Smart Hub conforme forem detectados pelo Comando de Parede durante a inicialização. (Fig. 9). O Comando de Parede inicia no Hub 0 e pode contar até Hub 9, i.e. um total de 10 hubs.

Quando o Comando de Parede tiver concluído a sua função de inicialização e o último Hub for mostrado, carregue no botão para aceitar. O Comando de Parede entra agora no estado OFF e mostrará apenas o dia e a hora.

Após restabelecimento da energia a seguir a uma falha de electricidade, o Comando de Parede iniciará cada vez, mas reverterá automaticamente para o estado OFF <u>desde que</u> não tenham ocorrido mudanças no número de Smart Hubs.

### MUDAR A TABELA DE VELOCIDADES PARA OS APARELHOS DE AR CONDICIONADO ICON

Quando o Comando de Parede for ligado a um ar condicionado por evaporação ICON, deve ser seleccionada uma tabela de velocidades diferente. Se esta tabela de velocidades não for seleccionada, o ar condicionado não funcionará no seu melhor desempenho. Para seleccionar a tabela de velocidades correcta, siga os seguintes passos:


1/ Dentro de 4 minutos após ter ligado a rede de alimentação ao Módulo Electrónico, o *Modo de Programação de Parâmetros* deve ser iniciado carregando e mantendo pressionado o botão por pelo menos 4 segundos, e em seguida, com botão ainda pressionado, carregue e solte o botão . O visor mostrará **Param** e **A1:02** (Fig. 10).

- 2/ Carregue no botão 🎓 até o visor mostrar Param e A2:00 (Fig. 11).
- 3/ Carregue no botão AUTO . Agora o visor mostrará Value e A2:00 Fig. 12).
- 4/ Carregue no botão 🆚 até o visor mostrar Value e A2:01 (Fig. 13).
- 5/ Carregue no botão para aceitar este novo valor, depois deixe passar alguns segundos e carregue no botão 🕁 .





Exemplo de um projecto de 2 Hubs que contem Hub 0 & Hub 1.

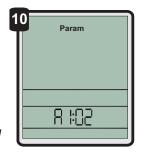









### **ACERTAR O RELÓGIO**

<u>IMPORTANTE!</u> Por favor leia as notas de aplicação antes de programar este comando. Quando o Comando de Parede é instalado pela primeira vez, verá quatro números de relógio a cintilar. Acerte o relógio no Comando de Parede antes de proceder com qualquer programação. A programação só pode ser feita com o Comando de Parede desligado.

1/ Carregue no botão por mais de 3 segundos, até que o símbolo i pisque.

**2/** Carregue no botão para aceitar. Quatro números aparecerão com o primeiro a piscar (Fig 14).

3/ Use os botões ♥ e para mudar o primeiro número e o botão apra registar. Repita isto com cada número para programar as 24 horas. O símbolo ► (Segunda-feira) começará então a piscar (Fig 15).

4/ Use os botões e apra mudar o dia da semana e carregue no botão outra vez para desligar. Enquanto o ar condicionado estiver desligado mostrará as horas e o dia.

**Observação:** Depois de substituir a pilha volte a programar as horas.

### **LIGAR O AR CONDICIONADO**

O Comando de Parede pode ser ligado e desligado carregando no botão 😃 . O Comando de Parede lembra-se da programação de quando o ar condicionado foi usado pela última vez.

## PREPARAR PARA COMEÇAR

Cada vez que seleccione o modo AUTO ou FRESCO no modo MANUAL,o ar condicionado levará uns minutos a começar à medida que se enche de água e satura as almofadas de arrefecimento. Este tempo diminuirá se o tanque estiver cheio ou se o ar condicionado tiver sido desligado só há pouco tempo. Durante este tempo os símbolos per estart (Começo) piscarão no mostrador (Fig 16).

# **MODO MANUAL**

Com o Comando de Parede ligado, carregue no botão até que **Man** apareça no mostrador (Fig 17).


Pode então carregar no botão para ligar entre FRESCO to e VENT (de onde está a sair ar fresco mas não refrigerado)

Quando FRESCO ou VENT estiverem seleccionados, o Comando de Parede manterá uma velocidade de ventoínha constante como mostra a barra do gráfico no mostrador. Para aumentar ou diminuir a velocidade da ventoínha, carregue nos botões ou ...


## **MODO AUTOMÁTICO**


Para seleccionar o modo AUTO carregue no botão até que **Auto** apareça no mostrador. (Fig 18).

Em modo AUTO o refrigerador lembrár-se-à da última programação usada e tenta alcançar essa programação. O funcionamento pode variar dependendo das condições do ambiente. Carregar nos botões o fano terá qualquer efeito quando o ar condicionado estiver em modo AUTO. (Ver o Programa de Controle da Temperatura na próxima página).

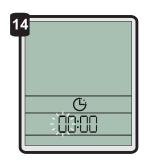



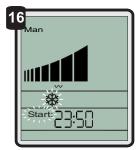

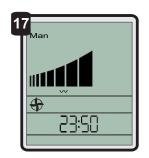



# Breezeis

# Programação do Comando de Parede

### PROGRAMAR O COMANDO DE PAREDE

O Comando de Parede só pode ser programado desligado. Se o comando estiver ligado, carregue no botão (b) para o desligar.

Para entrar no modo de PROGRAMA carregue no botão entrar no modo de PROGRAMA carregue no botão durante mais de 3 segundos. O símbolo circomeçará a piscar. Use os botões en para percorrer os sinais para programar a acção de retardo do relógio, temperatura, humidade, horas e dreno e carregue no botão en para seleccionar qualquer um.

# 19


### PROGRAMA DO RELÓGIO DE 24 HORAS

Para programar o relógio carregue no botão quando o símbolo  $\bigcirc$  estiver a piscar (Fig 19). Refira-se à página 5 para instrucções para programar as horas e o dia actual.

### PROGRAMA PARA CONTROLAR A TEMPERATURA

O Comando de Parede pode controlar a temperatura numa sala e ajustar o funcionamento do ar condicionado para manter uma temperatura determinada. Para fazer isso, carregue no botão por mais de 3 segundos para entrar no PROGRAMA. Carregue no botão ou até que o símbolo de esteja a piscar, depois carregue no botão ou con compositore de depois carregue no botão ou con controlar a temperatura desejada usando os botões ou con controlar a temperatura desejada usando os botões ou con controlar a temperatura desejada usando os botões ou con controlar a temperatura desejada usando os botões ou con controlar a temperatura desejada usando os botões ou controlar a temperatura desejada usando

Ajuste a marcação ao nível da temperatura desejada carregando ou mantendo deprimidos os botões 🎓 e 🖤 .

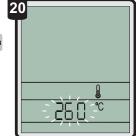

Carregue no botão vor para aceitar a marcação de temperatura e volte à posição de desligado. Quando o ar condicionado estiver em AUTO, ajustará a velocidade da ventoínha e o arrefecimento para alcançar a nova temperatura programada. A posição MANUAL ignora qualquer temperatura programada.

# PROGRAMA PARA CONTROLAR A HUMIDADE O Comando de Humidade tem 2 modos.

**MODO 1:** O modo padrão fornece o máximo Limite de Humidade de acordo com o ponto programado no Comando de Parede. Neste modo, a função de controlo AUTO responderá ao sensor de temperatura para atingir condições de conforto no edifício de acordo com o ponto de temperatura programado no Comando de Parede. Contudo, a bomba parará (e portanto não é adicionada nenhuma humidade) quando a humidade da sala aumentar até ao ponto programado no Comando de Parede.

**MODO 2:** O modo alternativo permite que o ar condicionado tente satisfazer tanto a temperatura como a humidade, com a humidade sobrepondo-se à temperatura quando a temperatura for alcançada mas a humidade não.

A escolha de qual o modo a ser usado é feita mudando o parâmetro B4. Ver instruções abaixo.

No modo MANUAL, não é possível nenhum controlo da humidade.

# Para mudar entre o Modo 1 e Modo 2 de Humidade:

1/ Desligue a energia do arrefecedor, e torne a ligar a energia. Em seguida, enquanto o IWC05 estiver no estado DESLIGADO, carregue e pressione o botão durante 3 segundos e continue a carregar enquanto pressiona o botão . O mostrador mostrará agora A1:02 e Param.

2/ Carregue no botão ❖ . O mostrador mostrará agora **B5:0X** e **Param**. Torne a carregar no botão ❖ . O mostrador mostrará agora **B4:00** e **Param**.

3/ Carregue em Auto . O mostrador mostrará agora **B4:00 e Value**. Carregue no botão . O mostrador mostrará agora **B4:01 e Value**. Carregue em para marcar o valor. O mostrador mostrará **B4:01 e Param**.

**4/** Carregue no botão bara entrar no estado DESLIGADO. O controlo total da humidade é agora permitido de acordo com o Modo 2 acima.

**\*** 

%

# Breezeir

# Programação do Comando de Parede

# PROGRAMA PARA CONTROLAR A HUMIDADE (con't)

Para mudar o **Ponto de Humidade Programado**:

1/ Pressione o botão PROGRAMA.

2/ Carregue no botão vou até o símbolo começar a piscar, então pressione o botão Auto. A actual humidade programada piscará em forma de dois dígitos no relógio (Fig. 21).

3/ Ajuste a programação para o nível de humidade desejado carregando ou mantendo pressionados os botões e . Carregue no botão para aceitar a humidade programada.

4/ Carregue no botão (b) para voltar ao estado DESLIGADO.

Quando o controlo total da temperatura e da humidade tiver sido seleccionado através do parâmetro B4, o arrefecedor funcionará como segue em AUTO: Quando a temperatura da sala atingir uma temperatura mais baixa do que o ponto de temperatura programado, a ventoinha e a bomba normalmente pararão. Mas se a temperatura da sala for inferior ao ponto de temperatura programado, os mesmos continuarão ligados para adicionar humidade à sala para satisfazer o requisito de humidade. A função da ventoinha e da bomba nestas condições é mostrada na Fig. 22.

**Observação:** A humidade externa e o sensor de temperatura requerem que o ar atravesse livremente a caixa do sensor para manter leituras precisas da temperatura e humidade. O sensor deve ser inspeccionado periódicamente para ter a certeza que os orifícios para entrada do ar não estejam bloqueados com pó. Se estiverem, tente tirar o pó mas não abra a caixa do sensor.

2	Humidade da Sala menos Humidade Programada (% HS)	ESTADO DA BOMBA	ESTADO DA VENTOINHA	
	-20% ou inferior	LIGADA	Velocidade 3	
	-10% a -20%	LIGADA	Velocidade 2	
	0% a -10%	LIGADA	Velocidade 1	
	+10% a 0%	DESLIDAGA	DESLIDAGA	
	2	Humidade da Sala menos Humidade Programada (% HS)  -20% ou inferior  -10% a -20%  0% a -10%	Humidade da Sala menos Humidade Programada (% HS)	

60

# FAÇA TAMBÉM O FAVOR DE CONSULTAR A PÁGINA 2 DAS NOTAS DA APLICAÇÃO PARA DESLIGAR COMPLETAMENTE O COMANDO DE HUNIDADE.

# PROGRAMAÇÃO HORÁRIA PARA 7 DIAS

O ar condicionado pode ser programado para funcionar a determinadas horas ao longo da semana.

**1/** O ar condicionado deve estar desligado para ser programado. Se o ar condicionado estiver ligado, carregue no botão b para o desligar. Carregue no botão durante mais de 3 segundos para entrar no PROGRAMA.

2/ Carregue nos botões 🗣 e 🏟 até que o mostrador mostre 🕒 e start: 🕮 a piscar (Fig 23).

3/ Carregue no botão AUTO e seleccione o REGULADOR DE HORAS. (Segunda-feira) piscará. Seleccione o dia que quer programar, usando os botões e carregue no AUTO .

4/ Use os botões ♥ e ♣ para seleccionar ☐ ou ☐ F e carregue no botão ♣ (Fig 24).

**6/** Repita este processo quando stop: Duna aparece, para programar as horas quando o ar condicionado vai deixar de funcionar.

**7/** Após marcar as horas, °C ou °F piscarão. Refira-se à página 6 para instrucções em como programar a temperatura e a humidade para o funcionamento do ar condicionado.

8/ Uma vez que tenha programado a humidade, seleccione outro dia usando os botões ou carregue no botão υ para sair do PROGRAMA.





# Breezeir

# Programação do Comando de Parede

## PROGRAMAÇÃO HORÁRIA PARA 7 DIAS (con't)

Quando o ar condicionado estiver ligado, o mostrador exibirá um rectângulo à volta de todos os dias com o HORÁRIO programado (Fig 25).

Em dias em que nehuma marcação esteja programada, o ar condicionado funcionará de acordo com as marcações globais programadas dentro do IWC05. Para que o ar condicionado funcione em AUTO em qualquer dia, o dia tem de estar programado.

A fim de que o ar condicionado funcione de acordo com as marcações globais em qualquer dia, o dia tem de estar programado e as horas do começo e do fim devem estar programadas para 00.00. Quando um dia estiver programado para ficar desligado, o ar condicionado <u>não</u> funcionará em AUTO. O ar condicionado pode trabalhar no modo MANUAL em qualquer altura, qualquer que sejam os programas marcados.

Se um dia tiver horas marcadas para começar e terminarar e o dia ligado o dia estará entre parêntesis. Se um dia tiver horas marcadas para começar e terminar e o dia desligado não estará entre parêntesis. Qualquer dia que tenha horas marcadas para começar e terminar às 00.00 não estará entre parêntesis.

Estes programas serão ignorados se o ar condicionado estiver em modo MANUAL ou EXTERNO durante as horas programadas. Esta característica permite marcações diferentes para cada dia - começar/parar, temperatura & humidade.

## SINAL PARA PROGRAMAR A ACÇÃO RETARDADA DO DRENO

Periódicamente o ar condicionado drena-se para assegurar condições de funcionamento limpas. Quando o faz, envia um sinal que permite uma bomba de limpeza ou outro comando começar a funcionar (terminal J7-4). A característica da acção retardada do dreno dá tempo a que a água drenada viaje do ar condicionado à bomba de limpeza antes da bomba começar a funcionar. Para programar a acção retardada do dreno, marque PROGRAMA e carregue nos botões ou até que pisque no mostrador do relógio (Fig 26).

Carregue no botão vor para confirmar. A hora programada com acção de retardo piscará como quatro números no relógio. Acerte a hora da acção retardada usando os botões e Até ao máximo de dez minutos. Carregue no botão para encerrar a hora programada com acção de retardo e volte a desligar o ar condicionado. Desligue e ligue novamente a energia para que esta mudança seja efectuada.

### **COMANDO EXTERNO**

Algumas das funções do Comando de Parede podem ser controladas por um dispositivo externo, tal como um PLC ou Sistema de Gerência do Edifício. Nesse caso a palavra EXTERNAL aparecerá no mostrador (Fig 27).

No modo EXTERNO, todas as programações de horas e temperatura serão ignoradas. As programações de humidade serão ignoradas a não ser que o sistema externo active o comando da humidade.

# ACÇÃO DE RETARDO LIGADA/DESLIGADA (ON/OFF)


Os sistemas externos podem ligar ou desligar o ar condicionado à distância. Se o ar condicionado foi desligado de um modo remoto, isto aparecerá no mostrador com o símbolo R (Fig 28). Os sistemas externos podem também controlar a velocidade da ventoínha do ar condicionado embora existam só 3 marcações de velocidade por comando externo. O diagrama do Comando de Parede mostrará a velocidade programada equivalente.

### **AVISO DE BATERIA FRACA**

A mensagem "Bateria Fraca" aparecerá no ecrã do Comando de Parede quando a energia voltar depois de um longo período sem energia em que a voltagem da bateria tenha sido inferior ao nível funcional. (Fig. 29). Neste caso, <u>acerte primeiro o relógio</u>. Depois, reinicie a instalação. A instalação não reiniciará até o relógio ter sido acertado. Poderá não ser necessário mudar as baterias nessa altura. Se aparecer a mensagem "Bateria Fraca" repetidamente, depois de uma curta falha de energia, então substitua a bateria.

A bateria: A bateria de lítio no Comando de Parede é um dispositivo de longa duração que fornece energia apenas ao relógio de tempo real, durante períodos prolongados de falha de energia. NÃO É UMA BATERIA DE APOIO (BACK-UP) PARA O CASO DE FALHA DE ENERGIA E NÃO É CARREGADA POR FIO. Em condições normais, a bateria deve durar cerca de 10 anos.



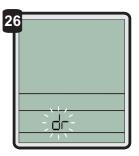







# Breezeir®

# Programação do Comando de Parede

# MODO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE UM ÚNICO AR CONDICIONADO

Quando o Comando de Parede tiver detectado uma falha, aparecerá a palavra **SERVICE** no ecrã (Fig. 30). Quando a palavra **SERVICE** aparecer, é possível que seja necessário telefonar ao seu Agente de Serviço. Contudo, antes de o fazer, desligue o Comando de Parede. Verá um número a piscar no fundo do ecrã (Fig 31). Este número indica a causa da falha. Ver "Guia de Serviço CMPD" para os códigos das falhas.

Por favor tome nota desse número, depois carregue no botão 🕏 para voltar a ligar o ar condicionado. Se após algum tempo a palavra **SERVICE** aparecer de novo no mostrador, desligue o Comando de Parede e verifique se o número a piscar é o mesmo. Se for, verifique os seguintes possíveis problemas. Contudo, sugerimos que todos estas verificações sejam feitas por um representante autorizado ou um agente de serviço.



- Verifique se a torneira da água para o ar condicionado está ligada
- Verifique se tem abastecimento de água.

Se '04' aparecer

Se o seu ar condicionado tiver uma válvula de dreno, verique se o dreno não está bloqueado.

Se 09' aparecer

- Verifique se o sensor de humidade e temperatura está ligado.
- Verifique se o cabo de interligação está estragado.

Se o problema continuar contacte o seu Representante ou Agente de Serviço. Precisará de lhe dizer o número que estava a piscar e que você anotou.

## MODO DE SERVIÇO INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS MÚLTIPLOS

Esta secção aplica-se SOMENTE às novas instalações encomendadas a partir de Janeiro de 2006, em que IWC05s (peça no. 111087) e Smart-Hubs (peça no. 111070) forem instaladas. As instalações anteriores a essa data NÃO têm nenhumas características de indicação de falhas quando ar condicionados Breezair múltiplos forem ligados aos hubs originais. Etiquetas de identificação "IWC05" e "Smart-Hub" estão afixadas aos novos dispositivos.

Quando ocorrer uma falha em algum ar condicionado, a palavra **SERVICE** aparece no mostrador do Comando de Parede. (Fig. 32) O sistema continuará a operar normalmente.

Nos casos em que conjuntos de Smart- Hub são instalados (e somente nesses casos) o local da falha pode ser visualizado carregando no botão ou desligando o Comando de Parede. O mostrador do local de falha mostra o número do Hub (H 0 - 9) e o número do ar condicionado (C 1 - 5) nesse hub (Fig. 33).

Se existir mais de uma falha, carregando nos botões 💝 ou 奪 mostra os outros locais de falha.

**Nota:** Os códigos de falha que identificam o tipo de falha não serão mostrados; porém, o tipo da falha pode ser encontrado no ar condicionado (s) com falha nos seus Módulos Electrónicos CPMD.

### DRENAR

Carregar nos botões e ao mesmo tempo abrirá a válvula do dreno e esvaziará a água para o tanque. O Comando de Parede mostrará no ecrã. Escorrendo a água deixará o tanque limpo e seco até ser usado outra vez. A válvula do dreno permanecerá aberta até que o ar condicionado trabalhe outra vez.


### **FALHAS DE ENERGIA**


Qualquer falha de energia de qualquer duração desligará o sistema de arrefecimento de ar e necessitará de ligação manual. Falha de energia significa uma perda total de energia do quadro para o sistema de arrefecimento. Poderá ser causado por factores externos fora do seu controlo, ou poderá ser causado durante o procedimento de inicialização por acção deliberada do técnico.

Qualquer que seja a causa da falha de energia, e qualquer que seja o modo de programação do sistema de arrefecimento (MANUAL ou AUTO), o sistema necessitará de ser reiniciado manualmente. Falhas de energia de pouca duração (menos de 1 segundo) poderão dar reinicio automaticamente quando a energia for restaurada. O modo de comando EXTERNO reiniciará automaticamente depois da energia ter sido restaurada se houver comandos externos. A bateria de lítio manterá o relógio durante os períodos prolongados de falha de energia.







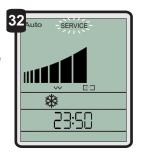

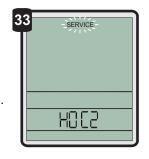

# Breezes Vista do Comando de Parede em Prespectiva

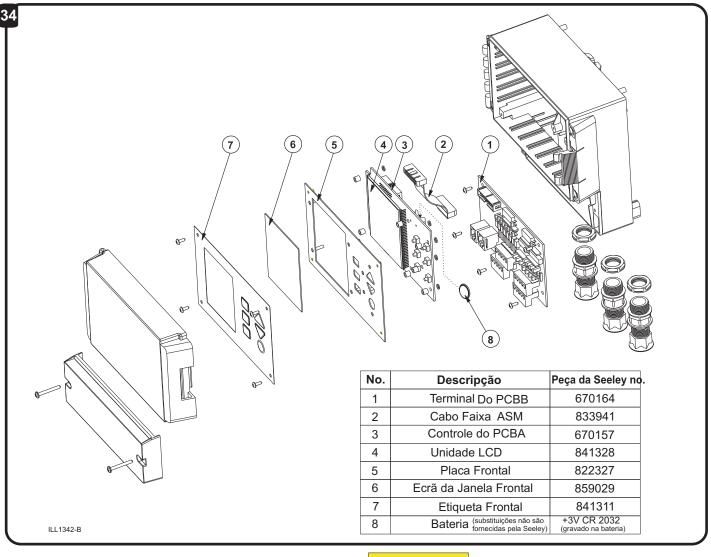

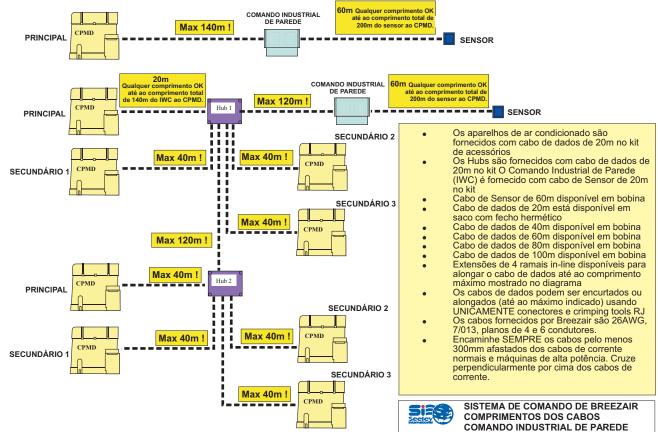



828527-E Portuguese 0706